

Instructions d'installation et de service

OTI Contactless-Reader

Version 2012



Informations produit sur OTI Contactless-Reader pour Optimum T4210/T4220/T4230





1. Mise en service

1.1 Contenu de la livraison

Contrôlez si la livraison contient bien les éléments suivants:

1. OTI Contactless-Reader
2. Câble de raccordement
3. Autocollant d'acceptation de paiement sans contact

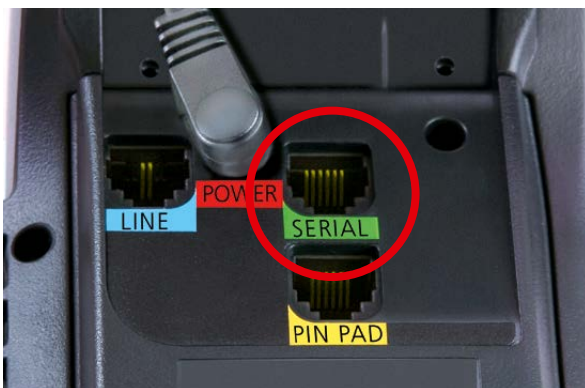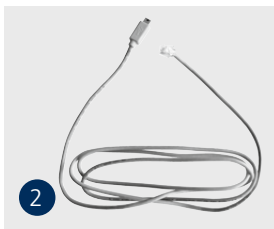


1.2 Raccordement du Contactless-Reader

Pour raccorder le Contactless-Reader au terminal, procédez comme suit:

1. Débranchez le terminal de paiement du réseau.
2. Branchez le câble de raccordement sur le Contactless-Reader.
3. Raccordez le câble de raccordement côté terminal au connecteur portant la désignation «SERIAL».
4. Raccordez le terminal au réseau électrique.



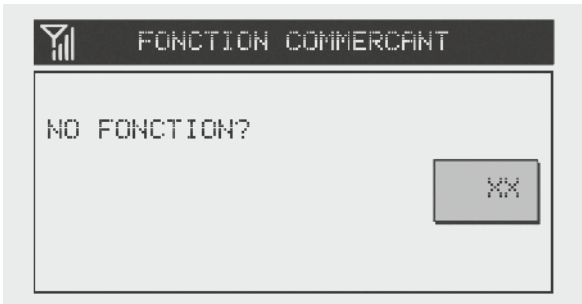

1.3 Initialisation du Contactless-Reader

Le terminal de paiement démarre automatiquement et initialise alors le Contactless-Reader. Si le Contactless-Reader a été initialisé en bonne et due forme, le message «Bienvenue» s'affiche.

1.3.1 Initialisation manuelle du Contactless-Reader

Si le Contactless-Reader n'a pas pu être initialisé en bonne et due forme, il est possible de procéder à une initialisation manuelle. Pour ce faire, procédez comme suit:


1. Dans le menu principal, sélectionnez FONCTION, puis entrez le nombre 44.
2. Validez votre entrée avec OK.

Le terminal de paiement exécute une initialisation du Contactless-Reader. Une fois le Contactless-Reader initialisé en bonne et due forme, le message «Bienvenue» s'affiche.



2. Réalisation d'un paiement

Un paiement sans contact ne peut être réalisé qu'au moyen d'une carte de crédit dotée de la fonctionnalité correspondante (MasterCard PayPass, Visa PayWave) (symbole radio).

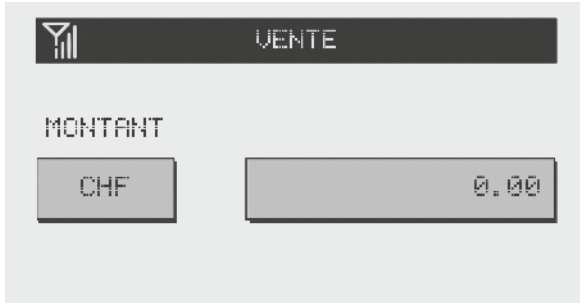

Pour réaliser un paiement sans contact, procédez comme suit:

1. Sélectionnez la fonction ENREGISTR. en appuyant sur la touche de fonction ou via le menu ENRGSTR. et puis VENTE.
2. Entrez le montant de l'achat.
3. Validez la somme avec la touche OK. Le montant de l'achat est affiché sur le terminal ainsi que sur le Contactless-Reader.
4. Tenir brièvement la carte devant le Contactless-Reader. Lorsque les quatre témoins verts du Contactless-Reader sont allumés, le paiement est confirmé.
5. **Pour MasterCard PayPass:** si le montant de l'achat est supérieur à CHF 40.–, le paiement doit être confirmé sur le terminal au moyen du code NIP.
6. **Pour Visa PayWave:** si le montant de l'achat est supérieur à CHF 40.–, il faut procéder à un paiement normal (avec contact) avec la carte sur le terminal.

REMARQUE:

Si, pour un motif quelconque, aucun paiement sans contact n'était possible, veuillez procéder à un paiement normal (avec contact) avec la carte au terminal de paiement.

La ligne d'assistance téléphonique (helpline)
suivante se tient à votre entière
disposition 24 heures sur 24 pour répondre
à vos questions ou en cas de pannes:

Terminal-Helpline
0848 279 800