

# Guida all'installazione e all'utilizzo

## OTI Contactless-Reader

Versione 2012



# Informazioni sul prodotto OTI Contactless Reader per Optimum T4210/T4220/T4230





## 1. Messa in funzione

### 1.1 Contenuto della confezione

Controllare la confezione alla consegna. Deve contenere i seguenti componenti:



1. OTI Contactless-Reader
2. Cavo di collegamento
3. Adesivo di accettazione di pagamenti contactless

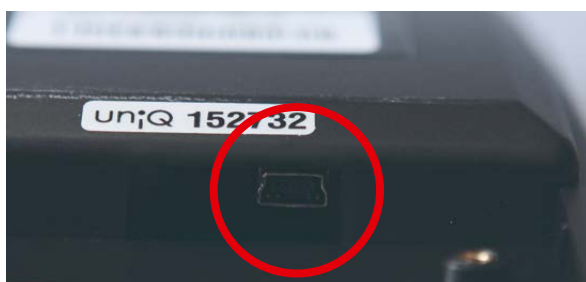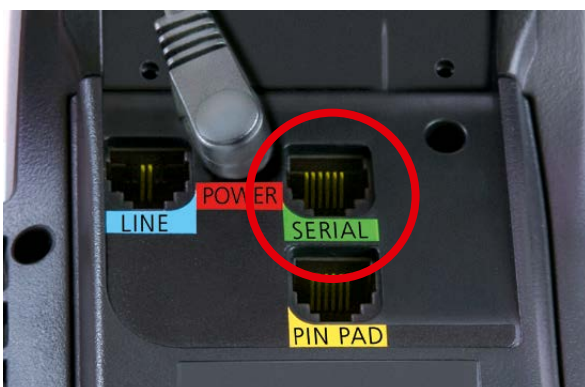

### 1.2 Collegamento del lettore contactless

Per collegare il lettore contactless al terminale procedere nel modo seguente:

1. Interrompere l'alimentazione di corrente sul terminale di pagamento.
2. Inserire il cavo di collegamento nel lettore contactless.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di collegamento nella presa del terminale contrassegnata con «SERIAL».
4. Riprendere l'alimentazione di corrente del terminale.

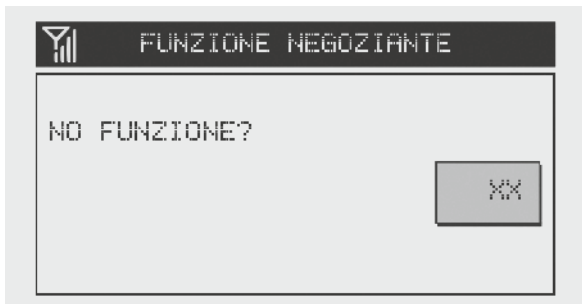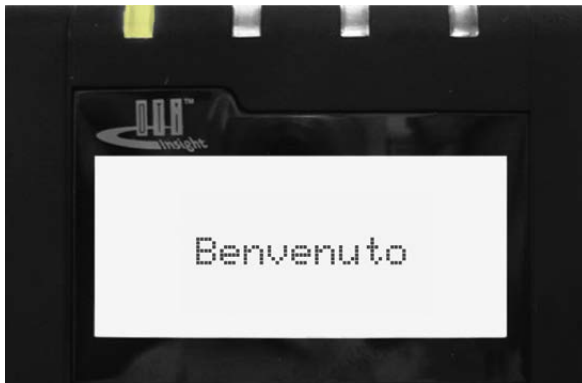

### 1.3 Inizializzazione del lettore contactless

Il terminale di pagamento si avvia automaticamente eseguendo anche l'inizializzazione del lettore contactless. Se l'operazione di inizializzazione del lettore ha avuto esito positivo, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.

#### 1.3.1 Inizializzazione manuale del lettore contactless

Se l'inizializzazione del lettore contactless è fallita, è possibile eseguire l'operazione manualmente. Per farlo, procedere nel modo seguente:


1. Nel menu principale selezionare la voce FUNZIONE e digitare poi il numero 44.
2. Confermare con OK.

Il terminale di pagamento esegue un'inizializzazione del lettore contactless. Se l'operazione ha avuto esito positivo, viene visualizzata una scritta di benvenuto.



## 2. Esecuzione di un pagamento senza contatto

Un pagamento senza contatto (contactless) può essere fatto solo con una carta di credito che sia abilitata a questa funzione, sulla quale cioè sia visualizzata un'icona raffigurante onde radio (MasterCard PayPass, Visa PayWave).

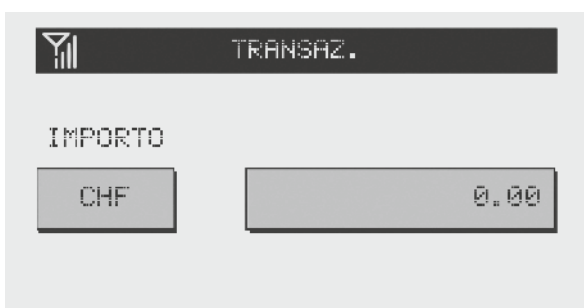

Per eseguire un pagamento senza contatto si procede come segue:

1. Premere il tasto funzionale o cercare la funzione TRANSAZ. nel menu REGISTR.
2. Digitare l'importo dell'acquisto.
3. Confermare l'importo con OK. L'importo viene visualizzato sia sul terminale di pagamento sia sul lettore contactless.
4. Tenere brevemente la carta davanti al lettore contactless. Le quattro spie verdi che si accendono sul lettore confermano il pagamento.
5. **Con MasterCard PayPass:** se l'importo dell'acquisto supera i CHF 40.– è necessario confermare il pagamento sul terminale con l'immissione del PIN.
6. **Con Visa PayWave:** per importi superiori a CHF 40.– il pagamento deve avvenire nella normale forma «con contatto» utilizzando la carta di pagamento sul terminale.

### NOTA BENE:

Se per un motivo qualsiasi non fosse possibile eseguire un pagamento senza contatto, svolgere la transazione sul terminale di pagamento nel modo normale, cioè con contatto della carta.

Per domande può rivolgersi  
24 ore su 24 al seguente numero di telefono:

Terminal-Helpline  
0848 279 800