








## A xenta/xentissimo legfontosabb funkciói



### Vásárlás

1.	Nyomja meg az <1> -es gombot. Ezzel aktiválja a «Vásárlás» -t.	1 : VÁSÁRLÁS
2.	Adja meg az összeget és nyomja meg az <OK> gombot. Az összeg felosztása (pl. Euróra és Centre) ponttal történik. Az <1>-es gomb «0.»-től kezdődően tud összegeket feldolgozni.	ÖSSZEG 
3.	A kártyatípusnak megfelelően a kártyát vagy be kell helyezni a chipkártya olvasóba vagy oda kell tartani az érintés nélküli kártyaolvasóhoz (xenta), vagy át kell húzni a mágnescsík olvasón. Ha a vevő rossz olvasót használ, a terminál felszólítja a helyes olvasó használatára.	
4.	Az összeget kijelzi a vevőnek. PIN kódos kártyáknál felszólítja a vevőt a PIN kód (4–6 jegyű) megadására és hogy utána nyomja meg az <OK> gombot. Nem PIN kódos kártyánál csak az összeget kell elfogadni. Kisebb összegek érintés nélküli fizetése esetén az ügyfélnek rendszerint nincs további tennivalója. <STOP> gombbal a tranzakciót félbe lehet szakítani. Timeout: Ha a PIN-t nem adja meg, illetve az OK gombot nem nyomja meg a vevő 30 másodpercen belül, a folyamat megszakad.	PIN 
5.	A fizetés feldolgozás alatt van és adott esetben online engedélyezik. Chipkártyák: A kártyának a chipkártyaolvasóba helyezve kell maradnia a tranzakció alatt, amíg az ki nem jelzi, hogy már kivehető a kártya.	
6.	Bizonylatot nyomtat. Kérjük, kövesse a terminál utasításait: Amennyiben szükség van a vevő aláírására, kérje a kereskedői példány aláírását.	
7.	A bizonylat másolat nyomtatása:<1>-es gomb bizonylatot nyomtat. <2> -es gomb nem nyomtat bizonylatot. Amennyiben nem nyom meg gombot, 10 másodperc után automatikusan kinyomtatja a bizonylatot.	1 : BIZONYLAT MÁSOLAT VAGY 2 : BIZONYLAT MÁSOLAT NÉLKÜL

### Törlés






Ezzel a funkcióval mindig az utolsónak elvégzett tranzakciót lehet törölni.

1.	Nyomja meg a <3> -as gombot. Ezzel aktiválja a «Törlés» -t.	3 : TÖRLÉS
2.	Adja meg a terminál jelszavát és nyomja meg az <OK> gombot (jelszóval kapcsolatban lásd a konfigurációs lapot).	JELSZÓ 
3.	Az utolsó tranzakció összege megjelenik a kijelzőn. Az összeg megerősítéséhez nyomja meg az <OK> gombot.	

4.	A törlés feldolgozás alatt van és adott esetben online engedélyezik.	
5.	Bizonylatot nyomtat.	
6.	Bizonylatmásolatot nyomtat: nyomja meg az <1>-es gombot. Nem nyomtat bizonylatmásolatot: nyomja meg a <2>-es gombot-es gombot. Amennyiben nem nyom meg gombot, 10 másodperc után automatikusan kinyomtatja a bizonylatot.	1 : BIZONYLAT MÁSOLAT VAGY 2 : BIZONYLAT MÁSOLAT NÉLKÜL

## Jóváírás

Ha egy tranzakciót már nem lehet törölni («Törlés»-t lásd 1.o.), akkor bármikor jóvá lehet írni.

1.	Nyomja meg a <4>-es gombot. Ezzel aktiválja a «Jóváírás»-t.	4 : JÓVÁÍRÁS
2.	Adja meg a terminál jelszavát és nyomja meg az <OK> gombot.	JELSZÓ 
3.	Adja meg az összeget és nyomja meg az <OK> gombot. Az összeg felosztása (pl. Euróra és Centre) ponttal történik. Az «1»-es gomb «0.»-től kezdődően tud összegeket feldolgozni.	ÖSSZEG 
4.	Csak, ha a DCC funkció be van kapcsolva: Adja meg az eredeti könyvelés időpontját és nyomja meg az <OK> gombot.	DÁTUM 
5.	A kártyatípusnak megfelelően a kártyát vagy be kell helyezni a chipkártya olvasóba, vagy oda kell tartani az érintés nélküli kártyaolvasóhoz (xenta), vagy át kell húzni a mágnescsík olvasón.	
6.	A pénztáros igazolásképpen aláírja a bizonylatot.	

## Napi egyenleg (Kassa zárás)

A napi egyenleggel minden lezajlott tranzakció rögzítésre és lezárásra kerül. A napi egyenleggel jóváírásra kerülnek az összegek. Legalább naponta egyszer – lehetőleg zárás után -ajánlatos napi zárást készíteni. A napi számláló és a műszakok számlálója «0»-ra áll. A műszakszámlálóval egyszerűen lehet követni, hogy mely tranzakciók történtek egy adott időintervallumban (műszak).

A műszakváltás csak tájékoztató funkció, nem helyettesíti a napi egyenleget.

Tudnivalók!

- A szoftverfrissítések mindig éjszaka és kizárólag lezárt műszak alatt történnek. Ezért a napi zárás után ne nyisson meg új műszakot.
- A „Műszak vége” után sztorizásra nincs lehetőség.

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza a <2>-es funkciót a lezáráshoz és utána a <3>-as gombot a napi záráshoz.	<STOP> <2> <3>
--	----------------

## Lekérdezések és beállítások

Lekérdezések (Napló)	Beállítások
<p>A &lt;STOP&gt; gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza a &lt;3&gt;-as funkciót a lekérdezésekhez. A következő lehetőségek közül választhat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Műszakszámláló (Az aktív műszak aktuális állása)</li> <li>– Napi számláló (Aktuális állás az utolsó napi zárás óta)</li> <li>– TRX-adattároló (A tranzakciók aktuális állása az utolsó adatátvitel óta)</li> <li>– DCC árfolyamok kinyomtatása (opcionális)</li> <li>– Az utolsó bizonylat kinyomtatása</li> </ul>	<p>A &lt;STOP&gt; gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza a &lt;4&gt;-es funkciót a beállításokhoz. A következő lehetőségek közül választhat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– TRM nyelv (nyelv beállítása)</li> <li>– Kijelző (A kijelző fényerősségének beállítása)</li> <li>– Nyomtató (opcionális)</li> <li>– Billentyűhang</li> <li>– Szerviz PW</li> </ul>

## Terméktájékoztató



**FIGYELEM!** A SIX minden szoftverfrissítést éjszaka végez, hogy Ön napközben zavartalanul használhassa a terminálját. Emiatta **terminálnak éjszakára bekapcsolva kell maradnia, és folyamatos internetkapcsolattal kell rendelkeznie.**

Funkció	Leírás	Billentyű
Beállítások > Kérik a jelszót.	A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza az <5>-os gombot a beállításokhoz. A következő terminálspecifikus funkciók közül lehet választani. Ezek a menüpontok csak terminál-jelszóval hozzáférhetőek.	<STOP> <5> <JELSZÓ>
Konfiguráció	A terminál letölti az aktuális konfigurációs paramétereket.	<STOP> <5> <1>
Inicializálás	Egyes kártyakibocsátót vagy az összeset újra inicializálja	<STOP> <5> <2>
Szoftverfrissítés	A terminál letölti az aktuális szoftverváltozatot. Figyelem! A szoftver letöltése néhány percet vehet igénybe. Semmi esetre se húzza ki a konnektorból.	<STOP> <5> <3>
Terminál újraindítás	Ez a funkció csak a szervíztechnikusoknak hozzáférhető és speciális jelszó védi.	<STOP> <5> <4>
Információ	Kijelzi a terminál felhasználó jelszavát és az aktuális szoftverváltozatot	<STOP> <5> <5>
Konfiguráció kinyomtatása	Kinyomtatja az aktuális konfigurációt. Figyelem: A részletes nyomtatáshoz sok papírra van szükség.	<STOP> <5> <6>
Hibajegyzék kinyomtatása	A hibajegyzékek listáját kinyomtatja. Figyelem: Ezt a funkciót csak akkor használja, ha a munkatársaink szólítják fel erre.	<STOP> <5> <7>
Hardver információ kinyomtatása	Ez a funkció csak a szervíztechnikusoknak hozzáférhető és speciális jelszó védi.	<STOP> <5> <8>
Rendszer	Ezt a funkciót csak akkor használja, ha a munkatársaink szólítják fel erre.	<STOP> <5> <9>


## Papírtekerces csere

### xenta AUTONOM

1



2

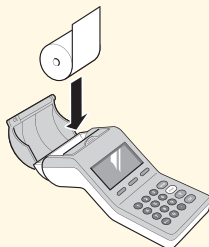


3




### xenta COMPACT


1

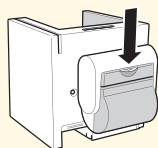

2

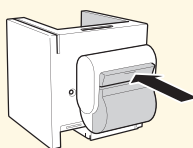

3

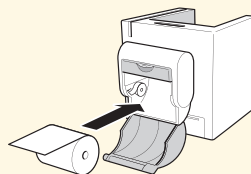

### xentissimo

1



2

